


Добавление сухого корма

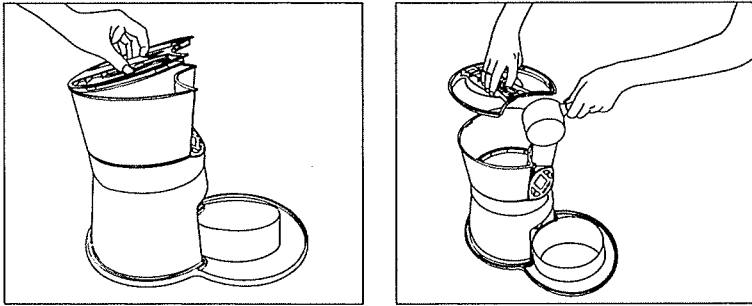

Способ 1: Нажмите кнопку на крышке, для того чтобы открыть емкость для хранения корма. Поместите туда сухой корм.

Способ 2: Нажмите пальцем на защелку, поднимите часть емкости для хранения корма, поместите силиконовую крышку емкости для хранения корма на дно, чтобы насыпать корм; ложкой положите корм. Прикрепите емкость для корма к основному корпусу и потяните вверх силиконовую крышку емкости для корма.

Интерфейс настройки интервалов кормления

1. Подключите блок питания, вставьте вилку в гнездо на задней панели и включите блок питания в розетку.

2. Для включения кормушки воспользуйтесь выключателем на задней панели. Отображаемое на жидкокристаллическом дисплее время по умолчанию - 00: 00.

3. Чтобы установить время, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку SET; цифры, показывающие время на ЖК-дисплее начнут мигать; затем нажимайте кнопку +/- чтобы установить текущий час. Нажмите OK и система автоматически перейдет на настройку минут, нажимайте +/-, чтобы выбрать текущее значение минут, затем нажмите OK, чтобы подтвердить, что текущее время установлено.

4. Для настройки параметров завтрака нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку breakfast (завтрак); чтобы ввести настройки времени подачи завтрака: нажимая кнопку +/- выберите час кормления, нажмите кнопку OK для подтверждения и система автоматически перейдет на настройку минут. Кнопкой +/- установите необходимые минуты, затем нажмите кнопку OK для подтверждения, система автоматически перейдет на настройку подачи порции. Кнопкой +/- установите необходимое количество корма, нажмите OK для подтверждения; после этого можно закончить настройку подачи корма на завтрак [можно перенастроить в любое время]

5. Для настройки режима обеда нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку lunch (обед), чтобы ввести настройки времени кормления. Нажимая кнопку +/- выберите час кормления, нажмите кнопку OK для подтверждения и система автоматически перейдет на настройку минут. Кнопкой +/- установите необходимые минуты, затем нажмите кнопку OK для подтверждения, система автоматически перейдет на настройку подачи порции. Кнопкой +/- установите необходимое количество корма, нажмите OK для подтверждения; после этого можно закончить настройку подачи корма на обед [можно перенастроить в любое время]

6. Для настройки режима ужина нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку dinner (ужин), чтобы ввести настройки времени кормления. Нажимая кнопку +/- выберите час кормления, нажмите кнопку OK для подтверждения и система автоматически перейдет на настройку минут. Кнопкой +/- установите необходимые минуты, затем нажмите кнопку OK для подтверждения, система автоматически перейдет на настройку подачи порции. Кнопкой +/- установите необходимое количество корма, нажмите OK для подтверждения; после этого можно закончить настройку подачи корма на ужин [можно настроить в любое время]

Основные характеристики

Описание: автоматическая кормушка

Модель № PT1072

абариты: 34,5 x 15,5 см

Рекомендуется для: собак, кошек

Вес: 1,84 кг

Электропитание: от аккумуляторов или от блока питания

Номинальное напряжение: 5 В

Техника безопасности:

Не кладите ничего кроме корма для домашних животных в емкость для хранения корма, в противном случае это может привести к неправильной работе устройства и негативно скажется на безопасности домашних животных.

Для того чтобы домашние животные не роняли устройство, рекомендуется поставить его на пол или возле стены (расстояние между основанием и стеной должно быть не менее 70 мм).

Не позволяйте домашним животным кусать провода!

Если этим устройством пользуются дети, следите, чтобы они использовали его только под присмотром взрослых.

Не прикасайтесь к корму во время его подачи.

Не кладите какие-либо предметы на крышку устройства; следите, чтобы другие приборы не касались этого устройства, так как это может повлиять на его функционирование.


Если вы хотите вынуть емкость для хранения корма, корм предварительно нужно высыпать, иначе он может попасть внутрь устройства.

Не рекомендуется использовать устройство для маленьких домашних животных в возрасте до трех месяцев.

Руководство пользователя автокормушки


1.Пожалуйста, перед использованием автокормушки, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Храните инструкцию в надежном месте.

Описание значков экрана

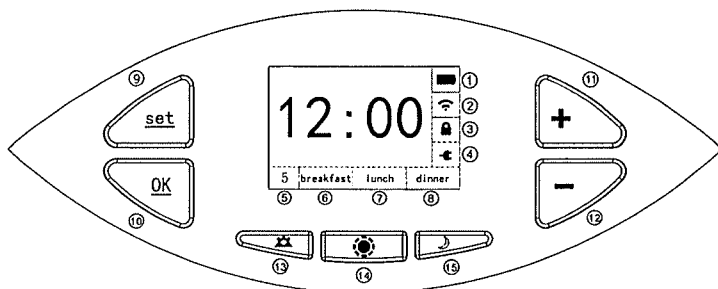

- 1.Значок батареи Индикатор низкого заряда батареи.
- 2.Значок WiFi (при наличии функции WiFi)
- 3.Блокировка экрана нажмите кнопку «SET»,далее кнопку «OK», зажмите кнопку Dinner (ужин) и подержите,и кнопка разблокировки исчезнет
- 4.Значок питания подключите блок питания в розетку, загорится этот значок
- 5.1-10 вариантов порций еды
- 6.Значок breakfast (завтрак), Значок breakfast (завтрак): загорается, когда еда готова к подаче, и мигает во время подачи еды.
- 7.Значок lunch (обед): загорается, когда еда готова к подаче, и мигает во время подачи еды.
- 8.Значок dinner (ужин): загорается, когда еда готова к подаче, и мигает во время подачи еды.
- 9.Настройки
- 10.Подтверждение
- 11.Плюс
- 12.Минус
- 13.Завтрак
- 14.Обед
- 15.Ужин

Электропитание

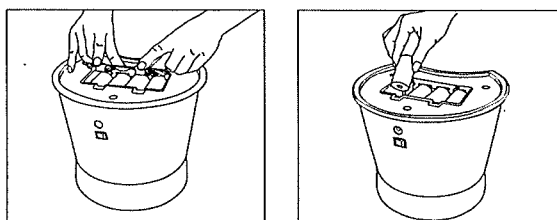

- 1.Снимите основной блок и вставьте блок питания в гнездо на задней панели основного блока.
- 1.Перед установкой аккумулятора убедитесь в том, что емкость для корма пустая.
2. Откройте крышку аккумуляторного отсека.
- 3.Установите 4 аккумулятора № 1 в аккумуляторный отсек, учитывая полярность клемм.
- 4.После установки аккумулятора проведите настройку устройства, используя центральную кнопку управления.
- 5.Двойной источник питания с блоком для аккумулятора.
[Позволяет использовать автокормушку при сбоях или отключении электроэнергии. 4 аккумулятора № 1 могут обеспечить непрерывную работу в течение 5 месяцев. Использование некачественных батарей может сократить срок службы кормушки.]

Снимите основной блок и вставьте блок питания в гнездо на задней панели.

